

封面：200克双铜纸 内页：157克双铜纸 装骑马钉

领将者<sup>®</sup>

智能一键启动

CAN-BUS  
总线一键启动

产品说明书

4S店  
专供

国家执行标准：CNCA-C19-01:2014  
CSPXZ-C19-01:2014

## 目录

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 01.前言              | 13.遥控器学习     |
| 02.注意事项            | 14.密码键盘的特点   |
| 03.遥控器一操作说明：(四键功能) | 15.密码键盘的操作   |
| 04.遥控器一操作说明：(三键功能) | 16.密码键盘的密码修改 |
| 05.遥控器一操作说明：(三键功能) | 17.参数设置      |
| 06.感应识别:           | 18.产品系统技术参数  |
| 07.手动遥控模式:         | 19.低频天线的安装位置 |
| 08.一键启动功能说明：       | 20.疑难排解      |
| 09.备用启动方案：         | 21.产品保修卡     |
| 10.远程启动：           |              |
| 11.远程熄火/省油模式       |              |
| 12.省电休眠模式          |              |

## 前言

尊敬的用户：

非常感谢您使用本汽车一键启动产品！

一键启动系列产品将会带给您超凡、潇洒的感受，当您使用本公司产品，只需靠近车辆，爱车自动解锁，上车只需轻轻一点，启动开关，汽车立即启动，方便简单的操作而给您带来的酷感，当您离开车辆，爱车将自动落锁，并自动将您忘记关好的车窗全部关好完全不用手动来按遥控器开关锁和手动关好车窗烦锁事情，除此之外，本产品还具备了远程启动功能，上车前提前将车遥控启动，冬天预热，夏天预凉，上车时温度宜人，为您排除了在上车时担心车内太冷或太热的烦恼。

在初次使用本产品时，请认真阅读本使用手册，熟悉相关功能！使用手册上介绍了本产品的详细操作与安全使用，请妥善保管。

## 注意 事项

安装前请先检查所有部件是否齐全，您的包装盒内应有如下部件：

- ◎智能电脑主机..... 1个
- ◎智能身份识别遥控器..... 2个
- ◎亮丽启动按钮..... 1个
- ◎智能触摸密码键盘..... 1个
- ◎大功率感应磁棒..... 2条
- ◎日标配套线束..... 1套
- ◎通用礼包..... 2盒
- ◎精美包装礼盒..... 1套
- ◎高频天线..... 1个

## 遥控器操作 四键功能

**关 锁 键**：防盗锁车、关闭自动感应功能，进入省电模式

**寻 车**：设防状态下短按智能遥控关锁键1次，方向灯闪5下，喇叭鸣叫5声提示（静音防盗喇叭不叫）

**静音功能**：熄火关锁状态下5秒内长按关锁键3秒为切换有声和静音状态，有声时方向灯闪1次喇叭鸣叫1声，静音时方向灯闪2下，喇叭鸣叫2声提示。

**开 锁 键**：解除防盗，开启自动感应功能

**行 李 箱**：长按行李箱键，开启后行李箱。

**远程启动**：长按启动键3秒，远程启动汽车。

**备用钥匙**：备用钥匙：紧急情况下，可用备用钥匙打开车门（请务必配备）



## 遥控器操作 三键功能

关 锁 键：防盗锁车、关闭自动感应功能，进入省电模式

寻 车：设防状态下短按智能遥控关锁键1次，方向  
灯闪5下，喇叭鸣叫5声提示（静音防盗喇叭  
不叫）

静音功能：熄火关锁状态下5秒内长按关锁键3秒为切换  
有声和静音状态，有声时方向灯闪1次喇叭  
鸣叫1声，静音时方向灯闪2下，喇叭鸣叫2  
声提示。

开 锁 键：解除防盗，开启自动感应功能。

行 李 箱：短按2次行李箱键，开启后行李箱。

远程启动：长按行李箱键，远程启动汽车

备用钥匙：备用钥匙：紧急情况下，可用备用钥匙打开车  
门（请务必配备）



## 遥控器操作 三键功能

关 锁 键：防盗锁车、关闭自动感应功能，进入省电模式

寻 车：设防状态下短按智能遥控关锁键1次，方向  
灯闪5下，喇叭鸣叫5声提示（静音防盗喇叭  
不叫）

静音功能：熄火关锁状态下5秒内长按关锁键3秒为切换  
有声和静音状态，有声时方向灯闪1次喇叭  
鸣叫1声，静音时方向灯闪2下，喇叭鸣叫2  
声提示。

开 锁 键：解除防盗，开启自动感应功能。

行 李 箱：短按2次启动键，开启后行李箱。

远程启动：长按启动键，远程启动汽车

备用钥匙：备用钥匙：紧急情况下，可用备用钥匙打开车  
门（请务必配备）



## 感应识别

### ◎自动解防：

**通用机：**当遥控器靠近汽车2-3米，方向灯长亮一次，中控锁开锁并解除防盗，启动按键蓝色灯长亮指示。

**总线机：**当遥控器靠近汽车2-3米，方向灯闪两次喇叭鸣叫2声，中控锁开锁并解除防盗，启动按键蓝色灯长亮指示。


### ◎自动设防：

当遥控器离开汽车2-3米，喇叭响一声，方向灯闪一次，车门自动关锁并设定防盗，启动按键蓝色灯熄灭，车窗自动关闭（部分车型需加装升窗器）。

### 注意

遥控器避免与手机或强信号发射物体放在一起，否则会产生信号干扰。

与汽车2-3米的距离

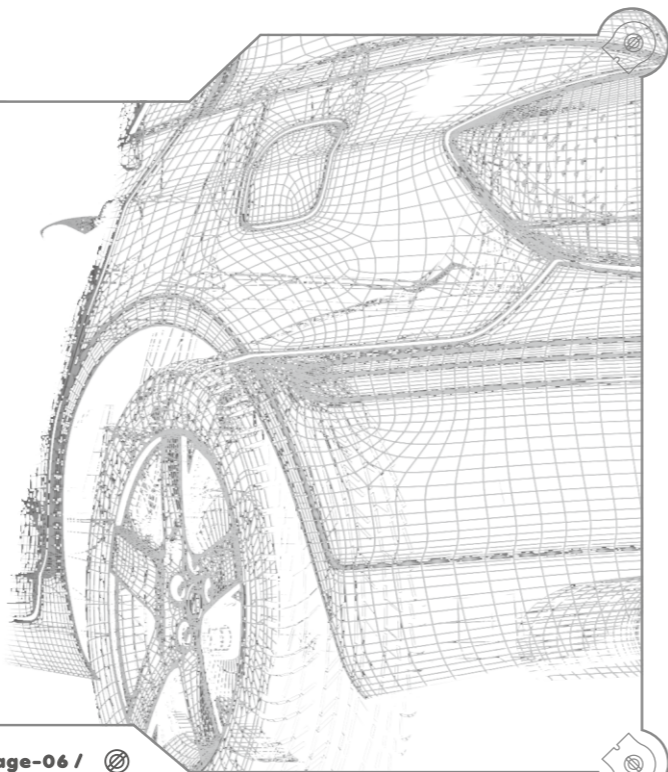

## 手动 遥控模式

### ◎遥控设防：

用手动使用遥控器时，按遥控器关锁键，方向灯快闪一次喇叭响一声，车门关锁设定防盗，同时关闭自动感应功能，启动按键蓝色灯熄灭，车窗自动关闭（部分车型需加装升窗器）。


### ◎遥控解防：

**通用机：**手动使用遥控器时，按遥控器开锁键，方向灯长亮一次，解除防盗，车门开锁，启动按键蓝色灯点亮。同时开启自动感应功能。

**总线机：**手动使用遥控器时，按遥控器开锁键，方向灯闪两次喇叭鸣叫2声，解除防盗，车门开锁，启动按键蓝色灯点亮。同时开启自动感应功能。

### 注意

如车主在车周围聊天时，请手动遥控设防，关闭PKE感应功能，避免反复开、关锁状态。

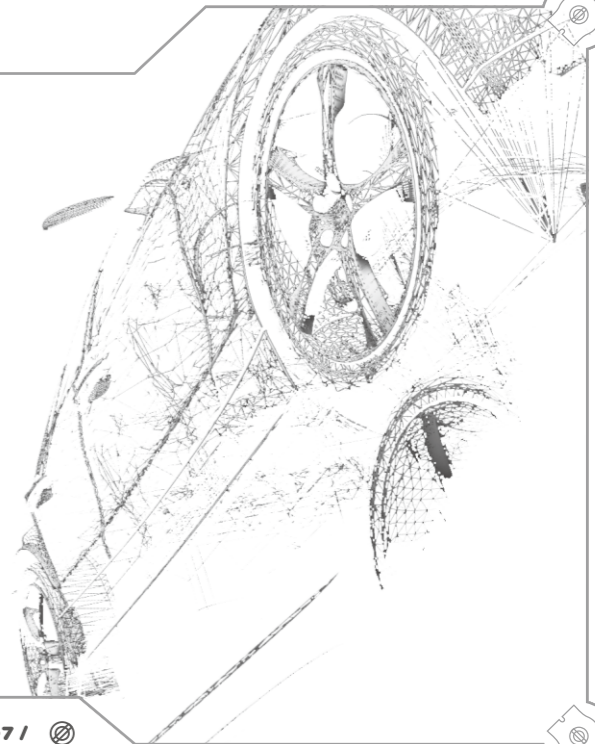


## 一键启动 功能说明

### ◎ 打开ACC电源与ON电源（不踩刹车）

- 1、轻按第一次  键，ACC电源打开；
- 2、轻按第二次  键，ON 电源打开；
- 3、轻按第三次  键，ACC\ON电源关闭

**注意** 总线机部分车型只有一档

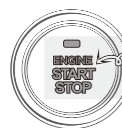

**蓝色灯：**  
允许操作点火开关










**红色灯：**  
启动状态



**无灯亮：**  
设防/无感应状态

### ◎ 启动操作：

- 4、踩住刹车， 键蓝色灯闪烁，轻按一次  键，汽车启动，启动成功后  键变红灯
- 5、踩住刹车，按  键0.5秒，汽车熄火，关闭ACC与ON电源， 键变成蓝色；
- 6、不踩刹车，长按  键5秒，汽车熄火，关闭ACC与ON电源， 键变成蓝色；



## 备用 启动方案

### 方案一：（当 键遇到非法份子破坏不能使用情况下）

- 1、踩住刹车，长按遥控器启动键或长按遥控器尾箱键，车辆将启动。
- 2、踩住刹车，长按遥控器启动键或长按遥控器尾箱键，车辆将熄火，关闭ACC与ON电源。

**注：**四键款遥控器请按相应功能说明进行操作。详细操作见第三页

点火开关遭到破坏



### 方案二：（当刹车无信号，刹车保险丝坏的情况下）

- 1、刹车无信号情况下，我们可以通过远程启动来启动车辆，熄火时，打开一次车门在30秒内长按遥控器启动按键或长按遥控器尾箱键，汽车熄火。

**注：**四键款遥控器请按相应功能说明进行操作。详细操作见第三页



- 2、刹车无信号的情况下 长按启动按键5秒启动/熄火汽车

## 远程启动

### ◎ 自动挡模式

在防盗状态下，长按遥控器启动键或长按遥控器尾箱键，在方向灯闪3次，喇叭响三声，汽车启动。启动成功后，方向灯闪15次，此时车辆仍然关锁处于防盗状态，只有遥控器靠近车辆时，车门才自动开锁解除防盗（遥控器不在感应范围内非法开门立即熄火报警）。

**注：四键款遥控器请按相应功能说明进行操作。详细操作见第三页**

### ◎ 手动挡模式

在汽车未熄火状态下，车主下车关好车门，在30秒内长按遥控器启动键或长按遥控器尾箱键，汽车熄火后，才可以使用遥控远程启动功能

**注：四键款遥控器请按相应功能说明进行操作。详细操作见第三页**


### ◎ 遥控远程启动操作：

在防盗状态下，长按遥控器启动键或长按遥控器尾箱键，喇叭叫3声，汽车启动

**注：四键款遥控器请按相应功能说明进行操作。详细操作见第三页**

### ◎ 远程启动安全防范：

在远程启动成功后，如果车主还未走近车辆，有人非法入侵，撬开车门时，系统自动熄火，立即报警。

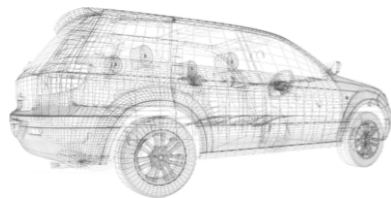

### 警告

手动档车，要求将系统调置为手动档远程启动模式，避免汽车在档位启动，否则可能发生不可预料的严重危害，厂家不负任何责任。

## 远程熄火 & 省油模式

### ◎ 远程熄火：

- 1: 远程启动成功后，如需远程熄火，长按遥控器启动键或长按遥控器尾箱键，喇叭响一声，汽车熄火，并关闭ACC/ON电源，进入防盗状态。

**注：四键款遥控器请按相应功能说明进行操作。详细操作见第三页**



### ◎ 省油模式：

远程启动成功后，不操作遥控器或没有靠近车辆，汽车将在启动 15 分钟后，自动熄火关闭 ACC\ON 电源，进入防盗状态。避免汽车一直启动，造成不必要的耗油。



## 省电休眠 & 洗车模式

### ◎ 省电休眠模式：

- 在汽车电瓶电压低于10.8V或者主机连接36个小时没有接收智能遥控器信号将自动进入休眠（低功耗）状态以节约系统电力，但防盗系统不停止，只有按一次智能遥控开锁键后，才恢复智能感应功能。

- 每按一次遥控器关锁键设定防盗时，系统会关闭扫描，也处于低电状态，保护车辆电池，只有按遥控器开锁键后，系统才会打开扫描，恢复正常自动感应功能。（手动设置省电休眠）

#### 提示

如车主出远门或出差的情况下，建议将系统手动设置省电休眠状态避免汽车电池亏电情况。

### ◎ 洗车模式：(关闭自动感应功能)

- 修车/洗车/关闭PKE模式：启动车辆，踩住刹车，同时长按智能遥控关锁和开锁键5秒，车灯闪5下，喇叭鸣叫5声进入模式。

- 退出修车/洗车/关闭PKE模式：同时长按智能遥控关锁和开锁键5秒，车灯闪3下，喇叭鸣叫3声退出模式。

#### 提示

如车主在洗车时，建议设置洗车模式，避免遥控器在车旁移动，出现开、关锁反复情况

## 遥控器学习 & 中控自动化

### ◎ 遥控器学习：(通用机遥控器学习)

长按对码开关，方向灯常亮松开对码开关，长按遥控器任意一个键，喇叭响一声对码成功，再拿第二个遥控长按任意一个键，喇叭响两声对码成功，(15秒内学习遥控器，操作不成功重新操作一遍。)



对码开关

### ◎ 遥控器学习：(总线机遥控器学习)

按住主机上的学码按键5秒，主机内的蜂鸣器响两声，进入学码状态，长按住第一个遥控器的任意键，主机里的蜂鸣器响一声，表示此遥控器学码成功。再长按住另外一个遥控器的任意键，主机内的蜂鸣器响两声，表示第二个遥控器学码成功。

### ◎ 中控锁自动化功能：(选择)

车辆行驶中，有人下车，关好车门后，在15秒后踩刹车，车锁自动关锁，无需手动，当车辆熄火停车后，自动开锁方便乘客下车。

**通用主机关闭中控锁自动化功能：**启动车，打开车门，5秒内踩5次刹车，喇叭叫2声提示关闭此功能，喇叭叫1声提示开启此功能。



## 密码键盘 的特点

- 1 本产品配置的密码键盘，是用于防止遥控器损坏、丢失或无电的情况下，可以通过输入正确的密码，解除防盗，让车主正常启动汽车。
- 2 您会有遇到当汽车在启动状态，而您并未熄火，下车买东西后，回来时发现车门锁了无法打开车门的情况吗？在这种情况下，也可以通过输入正确的密码，让系统再次 为你开锁，打开车门，正常行驶，解除你不必要的烦恼。



密码键盘是贴在前挡风玻璃内，可以在车外隔着玻璃输入密码

## 密码键盘 的操作

### ◎ 密码系统的进入：

步骤一、首先按顺序输入键盘上的字符：C + 0 + #三个字符，每输入一个字符时，LED1红色指示灯会亮一次，确认输入字符，C + 0 + #三个字符输入顺序正确时，LED2 蓝色指示灯长亮，表示进入了密码系统。

步骤二、进入密码系统后，再输入6位数的密码，出厂密码：123456，在每输入一个字符密码时，LED1红色灯会确认亮一次。输入正确后蓝灯闪三下解除防盗

※提示：为了确保密码的安全性：如果6位数的密码输入错误超过5次时，系统将自动锁定密码键盘功能1小时，在1小时后可以恢复使用，当车主带上遥控器，靠近车辆时，系统将自动解除密码锁定。恢复出厂密码设置，连续按主机对码开关10次，喇叭鸣三声，为恢复出厂密码：123456。



密码键盘可通过隔着玻璃在车外触摸式点击输入！

## 密码修改

### ◎ 密码修改的进入：

步骤一、打开仪表电源，短按智能钥匙开锁键2次，看到密码键盘LED2蓝色灯长亮，表示进入密码修改状态，允许输入密码；

步骤二、在修改新密码时，必须先输入旧密码，当旧密码输入完后，LED2蓝色灯闪、喇叭叫一声，表示旧密码正确，同时LED2蓝色灯再次长亮，此时再输入新密码，新密码为0-9字符选择，只能输入6位数的密码，输入完成，蓝灯闪烁后接着再次长亮，提示再次输入新密码确认，系统确认2次新密码相同，喇叭响三声提示修改成功。

※提示：每输入一位字符密码时，LED1红色灯会亮一次表示确认。



**注意** 输入密码或修改密码时，请用手遮挡避免被监控或他人窃取

## 参数设置

### 只适用于通用主机

#### 步骤一：进入设置操作（在解除防盗状态下）

踩住刹车，关好车门，快速按开锁键5次，喇叭同步叫5声后，喇叭快速叫5声，提示进入设置系统。

#### 步骤二：关锁信号延时设置

**松开** ●按开锁键1次，喇叭叫1声，提示关锁延时1秒，  
**刹车** ●按开锁键2次，喇叭叫2声，提示关锁延时2秒，  
●按开锁键8次，喇叭叫8声，提示关锁延时8秒；  
●8次后，喇叭不叫，通过步骤三操作退出系统。

#### 开锁信号延时设置

**松开** ●按开锁键1次，喇叭叫1声，提示开锁延时1秒，  
**刹车** ●按开锁键2次，喇叭叫2声，提示开锁延时2秒，  
●按开锁键8次，喇叭叫8声，提示开锁延时8秒；  
●8次后，喇叭不叫，通过步骤三操作退出系统。

#### 启动时间延时设置

**松开** ●按启动键1次，喇叭叫2声，提示启动加时0.5秒，  
**刹车** ●按启动键2次，喇叭叫3声，提示启动加时1秒，  
●按启动键3次，喇叭叫1声，提示为正常启动时间，  
●设置完成后操作步骤三退出系统

#### 步骤三：退出设置操作

关好车门，踩住刹车，快速按开锁键5次，喇叭同步叫5声后喇叭再叫5声，提示退出设置系统。

#### **注意** 系统延时清零设置

开锁状态关好车门，踩住刹车，快速按开锁键10次，喇叭同步叫10声后连续叫10声，系统所有延时设置均被清零。

## 产品技术 参数

### 电脑主机系统

工作电压：12V ±3V

静态电流：20mA

感应发射电流：45mA

工作频率：433.92MHZ

125Khz

### 启动系统

工作电压：12V ±3V

ACC电流：30A

ON电流：30A

START电流：30A

### 智能钥匙

工作电压：2—3.5V


静态电流：8 u A

电池规格：CR2032

工作频率：433.92MHZ

125Khz

## 低频天线 安装位置

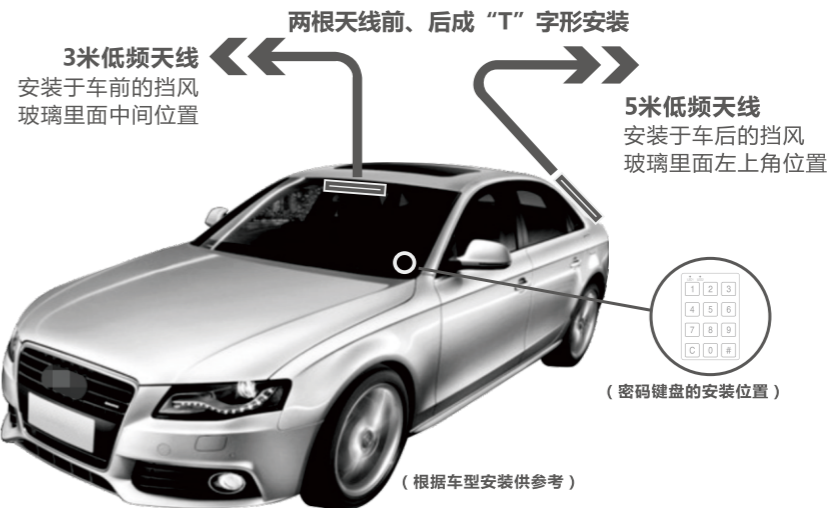

## 疑难排除

问题	可能原因	解决方法
智能钥匙无反应或不灵敏	1、智能钥匙电池是否电力不足 2、智能钥匙损坏 3、可能附近有强电磁干扰	1、智能钥匙电力不足需要更换电池 2、可以通过密码键盘功能解决 3、可以通过密码键盘功能解决
踩刹，按点火开关不启动	1、刹车信号是否正常 2、点火开关是否损坏	1、使用远程启动功能 2、使用说明书中备用启动方案一和方案二启动
设防时喇叭不响	1、进入静音模式 2、进入洗车模式 3、喇叭是否损坏	1、通过说明书第1条款或第2条款说明退出静音模式 2、通过说明书第12条款，退出洗车模式 3、更换喇叭
无法启动	1、智能钥匙电池是否有电 2、感应芯片故障（如有感应芯片） 3、自动挡是否在“P”档位 4、手刹车线是否安装正常 5、油泵线是否安装正常	1、智能钥匙电池没电需要更换电池 2、找专业安装技师检查感应芯片安装是否正常 3、把档位排在“P”档位 4、检查手刹车线开关，或确认手刹车线连接好 5、确认油泵线连接好

## 产品保修卡

### 产品保修卡

本公司产品在出厂前，均通过严格品质管理，在正常使用情况下，必能发挥其优越性能，但为确保广大消费者的权益及维护本公司的信誉，特保证产品在出厂日期起壹年内有效，若因制造、装配上有故障时，可凭本产品保修卡给予免费维修，人为不保。

产品型号		经销商盖章
产品编号		
安装日期	年 月 日	
车牌号码		
车主姓名		
联系电话		
车籍地址		

注：凡非产品保质范围内维修或更换零件之服务，酌收工本材料费